


Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова
Сибирского отделения Российской академии наук

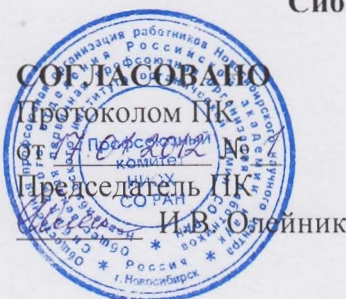

ИНСТРУКЦИЯ

№ 15326-157-11

по охране труда при работе на одноаппаратной проволокошвейной машине

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

1.2. Настоящая инструкция распространяется на все виды работ, проводимых на одноаппаратной проволокошвейной машине и обязательна для выполнения всеми работниками группы оперативной полиграфии.

1.2. К работе на одноаппаратной проволокошвейной машине допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- перед приёмом на работу медосмотр и не имеющие медицинских противопоказаний;
- вводный инструктаж в отделе ОТ и ЭБ института, и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте;
- прошедшие квалификационное обучение на знание приёмов и методов работы, и изучившие данную инструкции;
- проверку знаний требований безопасного выполнения работы и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.3. В процессе работы возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- недостаточная освещённость рабочей зоны;
- воздействие электрического тока;

1.4. В каждом рабочем помещении на определенном месте должны находиться следующие первичные средства пожаротушения:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| огнетушитель углекислотный ОУ-2 | — 2 шт. |
| асбестовое одеяло | — 1 шт. |
| суконное одеяло | — 1 шт. |
| Ящик с песком | |

1.5. При работе на одноаппаратной проволокошвейной машине необходимо обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, в

соответствии с типовыми нормами:

-Халат хлопчатобумажный ГОСТ 12.4.131-83

1.6. При работе на одноаппаратной проволокошвейной машине необходимо сосредоточить внимание только на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других сотрудников.

1.7. Не допускать к работе на машине лиц, не имеющих отношения к порученной работе.

1.8. Нельзя работать на неисправной и не имеющей ограждения машине.

1.9. Нельзя производить ремонт машины самостоятельно.

1.10. Не разрешать уборщику помещений производить уборку около машины во время работы на машине.

1.11. При обнаружении на металлической части машины напряжения, обрыве заземляющего провода или отхода его от клеммы – машину немедленно остановить и доложить руководителю группы о неисправности электрооборудования машины.

1.12. Каждый сотрудник должен быть ознакомлен с данной инструкцией под расписку и обязан её выполнять. Инструкция может быть выдана на руки под расписку, вывешена на рабочем месте либо храниться в определенном и доступном месте.

1.13. За невыполнение требований данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка института и действующего законодательства.

2 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Привести в порядок рабочую одежду (спецодежду); застегнуть или подвязать обшлага рукавов, надеть головной убор (косынку) и убрать волосы под косынку, подвязанную без свисающих концов.

2.2. Проверить исправность инструментов, защитных приспособлений, средств индивидуальной защиты. Работать только исправным инструментом и приспособлениями и применять их строго по назначению.

2.3. Проверить исправность ограждений опасных зон (щиты, блокировки), а также местное освещение.

2.4. Проверить надежность закреплённого накладного стола на машине.

2.5. Проверить работу машины на холостом ходу.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Перед пуском машины на рабочий ход дать предупредительный сигнал.

3.2. Заправить машину катушкой скрепляющей проволоки, при заправке новой катушки скрепляющую проволоку снять кусачками, придерживая при этом катушку, чтобы проволока не разматывалась.

3.3. Во время шитья брошюру держать так, чтобы пальцы находились как можно дальше от корешка (особенно при малом формате брошюры).

3.4. Запрещается регулировать швейный аппарат по толщине брошюры, заправлять в него проволоку, выравнивать проволочную скобу, переставлять стоп, закреплять задний упор при включённой в электросеть машине.

3.5. Нажимать ногой на педаль разрешается только тогда, когда брошюра положена на стол и выровнена у швейного аппарата.

3.5. Для шитья на машине запрещается применять проволоку толщиной более 0,8 мм.

3.6. Запрещается :

а) при включенном электродвигателе открывать ограждение, проворачивать шкив вручную, наладивать, чистить и смазывать машину.

б) работать на машине, если она включается при легком нажатии педали, а также, если один нажим ногой вызывает двойной удар.

3.7. При остановках машин устранять неполадки и регулировку механизмов необходимо при закрытом «стоп-запоре» (при наличии его в инструкции к машине) или отключить машину от электросети.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При любом возгорании:

- по телефону 555 (радиовещательная сеть института) сообщить информацию о пожаре (где, что горит), вызвать к месту возгорания членов ДПД и руководителя подразделения.
- по телефону 01 вызвать государственную пожарную часть, сообщить при этом:
 - адрес института (проспект Лаврентьева, д. 9);
 - что горит;
 - угрожает ли пожар людям;
 - кто передал (должность, Ф.И.О.).

4.2. В случае загорания от токов короткого замыкания надо немедленно снять нагрузку (обесточить) со станка и использовать подручные средства огнетушения: одеяло, песок, огнетушитель и т.д.

4.3. При получении травмы (несчастный случай) необходимо сообщить руководителю работ и руководителю подразделения, оказать пострадавшему необходимую помощь и:

- обратиться немедленно в медицинский пункт (тел.2-60);
- воспользоваться аптечкой по месту работы;
- вызвать скорую помощь (тел. 03).

До прибытия скорой помощи на рабочем месте, где произошел несчастный случай, оставлять все нетронутым, если это не угрожает здоровью для окружающих или другими последствиями.

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

- 5.1. Привести в порядок рабочее место и оборудование.
- 5.2. Все материалы и инструменты положить в отведенное для них место;
- 5.3. Использованные тряпки, тампоны и т.п. положить в металлические ящики и вынести из помещения;
- 5.4. Снять спецодежду, убрать в индивидуальный шкаф или гардероб;
- 5.5. Сообщить мастеру или руководителю группы о малейших неисправностях;
- 5.6. Вымыть руки теплой водой с мылом.
- 5.7. После окончания работы отключить электроэнергию и воду.
- 5.8. Сообщить руководителю работ обо всех неполадках, обнаруженных в процессе работы и принятых мерах.
- 5.9. Дальнейшее пребывание на участке запрещается.


Составители:

Руководитель ГОП



Мажукин Д.Г.


Мастер ГОП



Косинова В. Т.

Согласовано:

Начальник ООТ и ЭБ



Губанова Т.М.